


Schakelaars

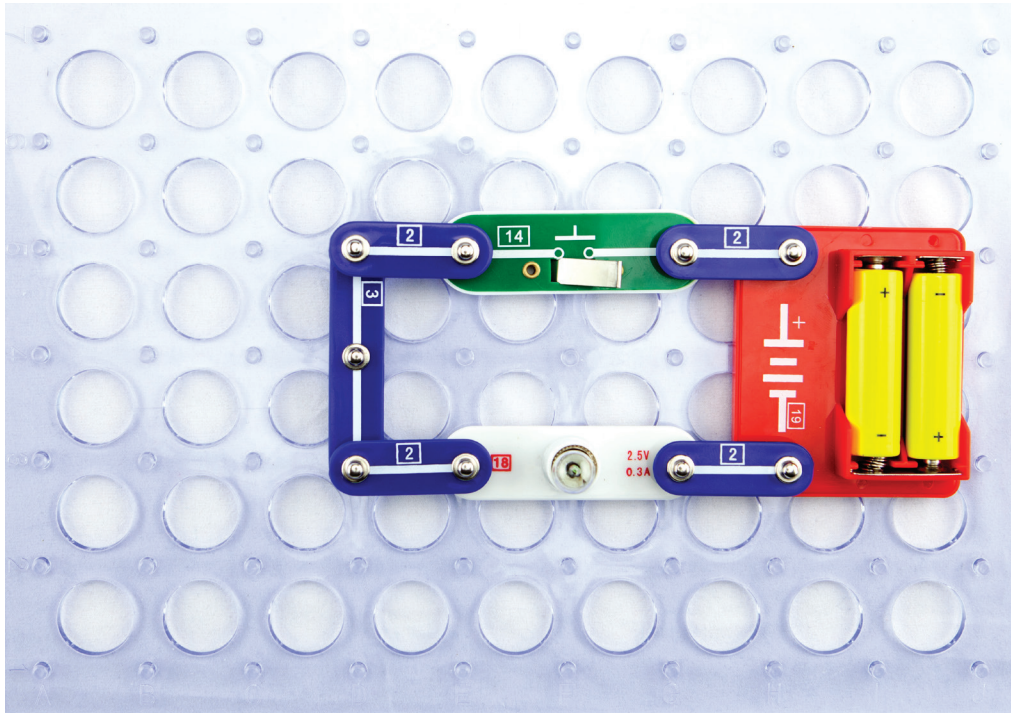

1a licht aan / uit

Druk op schakelaar 14.
Lamp 18 gaat branden.
Laat schakelaar 14 los.
De lamp gaat uit.
Hiermee kan je ook Morse seinen.

1b aardbevingalarm


Vervang drukschakelaar 14 door trillings-
schakelaar 8.
Tik op de grondplaat of schud voorzichtig
met grondplaat.
De lamp gaat branden.

Tip: Als de lamp niet gaat branden, vervang deze
dan door een LED (zie ook kaart 2). Min van de LED
aan de min van de batterij.

1c fiets km-teller

Vervang trillingschakelaar 8 door magneet-
schakelaar 13.
Beweeg de magneetstaaf boven de schakelaar
heen en weer.
De lamp gaat aan en uit.

Schema

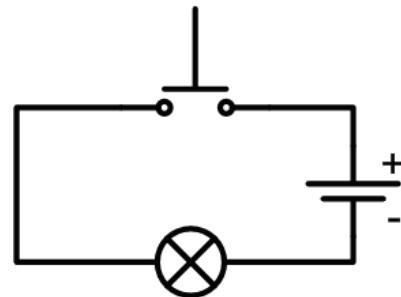

Morse code

A	--	M	--	Y	----
B	----	N	--	Z	----
C	----	O	---	0	-----
D	--	P	----	1	-----
E	.	Q	----	2	-----
F	----	R	--	3	-----
G	---	S	---	4	-----
H	----	T	-	5	----
I	..	U	--	6	----
J	----	V	----	7	----
K	--	W	---	8	----
L	----	X	----	9	-----